



**HSB** **NORMALIEN**<sup>®</sup>  
high quality components

HSB Normalien GmbH  
Industriestr. 4  
74193 Schwaigern  
Deutschland

info@hsb-normalien.de

T: 07138 81 27 49 0  
F: 07138 81 27 49 90

## Gesichtsschutz

### Visier

Die besondere Art der persönlichen Schutzausrüstung mit wechselbaren Scheiben.

Visier schützt das gesamte Gesichtsfeld. Mund, Nase und Augen sind einbezogen.

Visier lässt sich - auch von Brillenbenutzern - angenehm tragen und nach Gebrauch einfach und schnell reinigen und desinfizieren.

Der Gesichtsschutz Visier wird in einer Universalgröße angeboten. Der Kopfumfang kann an der integrierten Kordel individuell eingestellt werden.

Der Trägerbügel ist in verschiedenen Farben lieferbar.

### Startset

- Lieferung in Klarsichthülle
- 1 Trägerbügel
  - 1 Visierscheiben
  - Gummikordel mit Stopper

### Ergänzungsset

- 5 Visierscheiben zum Austausch


## Montageanleitung



1. Klarsichtschild mit Langloch in äußeren Haken des Trägerbügels einhängen bzw. einrasten.



2. Die beiden mittleren Rundlöcher in die runden Zapfen des Trägerschildes eindrücken.

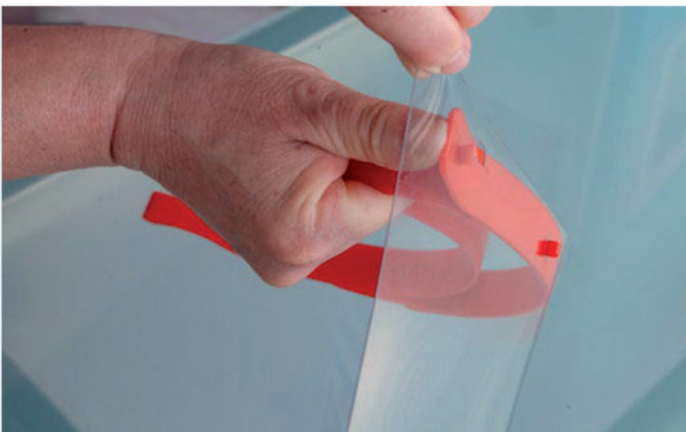

3. Äußeres Langloch in den Haken des Trägerbügels einhängen. Dazu Halteband durch Daumendruck nach außen entlasten.



4. Klarsichtschild auf beiden Seiten in V-förmige Halter des Trägerbügels einstecken.



5. Beide Enden der Gummikordel durch den Stopper führen. Dazu Druckknopf komplett eindrücken. Beide Enden mit einem Knoten versehen.



6. Gummikordel beidseitig in Trägerbügel einhängen. Kordellänge an Kopfumfang anpassen.